

WIDEX DREAM™

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **СЕРИЯ DREAM™**

Внутриушная модель D-XP

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX

(заполняется специалистом по слуховым аппаратам)

Вент: Вент Без вента

Серия слуховых аппаратов:

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Программы:

- Главная
- Музыка
- ТВ
- Комфорт
- Обратный фокус
- Phone
- Т
- M+T
- Zen
- Главная + Zen
- Главная + Обратный фокус
- Главная + Т
- Главная + M+T
- Главная + Телефон
- Zen+

Дата

Ваш специалист

СОДЕРЖАНИЕ


СЛУХОВОЙ АППАРАТ	6
Звуковые индикаторы	11
Батарейка	13
Установка батарейки	13
Предупреждение о разряде батарейки	17
Включение и выключение слухового аппарата	18
Распознавание правого/левого слухового аппарата.	21
Как расположить слуховой аппарат	22
Как убрать слуховой аппарат	24
Регулировка громкости.....	25
Потеря связи между аппаратами	28
Программы	29
Чистка.....	34
Слуховой аппарат.....	35
Звуковод	38
Вход микрофона	40
Вентиляционное отверстие	42

СЕРНАЯ ЗАЩИТА NANOCARE	44
Замена серной защиты NanoCare	46
АКСЕССУАРЫ.....	50
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	52
УХОД ЗА СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ	58
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	60
РЕКОМЕНДАЦИИ	68
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	70
СИМВОЛЫ	76

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СЛУХОВОЙ АППАРАТ

1. Входы микрофонов
2. Крышечка батарейного отсека (функция вкл./выкл.)
3. Ногтевой зацеп
4. Звуковод
5. Серная защита NanoCare
6. Вентиляционное отверстие (не во всех версиях).

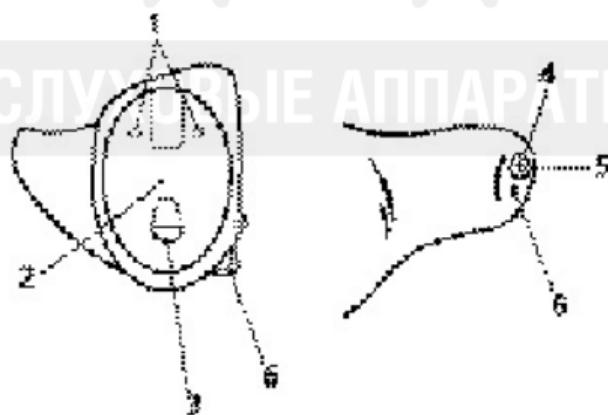

Если Вы не можете сами определить заводской номер продукта (обычно шесть или семь цифр), обратитесь к своему специалисту.



ВНИМАНИЕ

В данном буклете содержатся важные инструкции. Пожалуйста, прочтайте буклет внимательно перед тем, как начнете использовать слуховой аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш слуховой аппарат и аксессуары могут отличаться от рисунков, приведенных в данной инструкции. Кроме этого, мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения.

Назначение

Слуховые аппараты – это устройства для усиления воздушного звукопроведения, предназначенные для ежедневного использования во всех акустических ситуациях. В слуховых аппаратах может быть установлена программа Zen для создания музыкального фона (музыка/шум) для взрослых, которые хотели бы слышать подобный музыкальный фон в тишине.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Показания к использованию

Слуховые аппараты показаны лицам старше 36 месяцев с нарушением слуха от минимального (10 дБ HL) до умеренно серьезного (76 дБ HL) при любых видах тугоухости.

Слуховые аппараты должны быть запрограммированы профессионалами в области слухопротезирования (аудиологами, слухопротезистами, отоларингологами), которые получили образование в области реабилитации слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Описание СА

Слуховой аппарат использует запатентованную беспроводную технологию WidexLink для установки сообщения между левым и правым слуховыми аппаратами, а также между слуховыми аппаратами и устройствами DEX.

В Ваш слуховой аппарат можно установить программу Zen. Она проигрывает музыкальные тоны (или шум) на заднем фоне. Эти звуки создаются с учетом Вашего нарушения слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Звуковые индикаторы

Слуховой аппарат можно настроить таким образом, чтобы об активации какой-либо функции сообщал определенный сигнал. Сигналы могут быть в голосовой или звуковой форме. Вы также можете полностью отключить функцию сигналов.

Функции	Установки по умолчанию	Другие установки
Регулировка громкости	Тон	Выкл.
Нажатие программной кнопки	Щелчок	Выкл.
Переключение программ	Тоны	Сообщ./выкл.
Включение слухового аппарата	Тон	Сообщ./выкл.
Предупреждение о разряде батарейки	4 тона	Сообщ./выкл.

Предупреждение о прерывании связи	Выкл.	Сообщ.
Напоминание о сервисном обслуживании	Выкл.	Сообщ.

Примечание: "Сообщение о потере связи с аппаратом" можно установить только в DREAM440.



Батарейка

Мы рекомендуем использовать воздушно-цинковые батарейки. Для Вашего слухового аппарата следует использовать тип 312.

Для приобретения запасных батареек обратитесь к Вашему специалисту по слуховым аппаратам. Пожалуйста, обратите внимание на срок годности, а также на рекомендации по утилизации использованных батареек, указанные на упаковке батареек.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Установка батарейки




Перед тем как поместить батарейку в слуховой аппарат, снимите с нее защитную пленку. После снятия защитной пленки батарейка начнет работать через несколько секунд.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте батарейки, на которых остались следы клея или другого вещества, так как они могут мешать работе СА.


МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

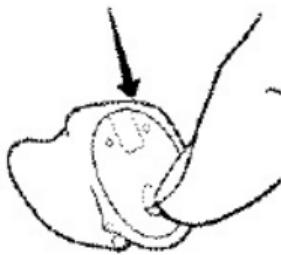

С помощью зацепа для ногтя аккуратно откройте крышку батарейного отсека. Не выводите крышку батарейного отсека в запредельное положение.

Батареику необходимо разместить в батарейном отсеке так, чтобы знак «+» на ней был обращен вверх.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

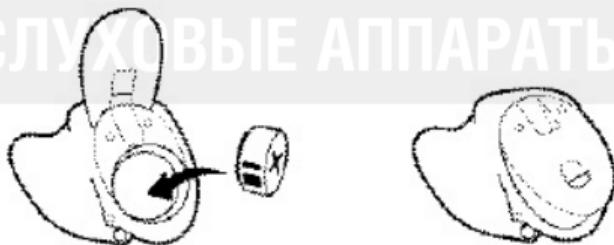



Используя батарейный магнит, Вы можете облегчить установку батарейки.

Если батарейка вставлена правильно, батарейный отсек закрывается без усилий.

При замене батарейки держите слуховой аппарат над столом.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Предупреждение о разряде батарейки

При низком заряде батарейки Вы услышите предупреждение, если данная функция не отключена (см. стр. 11). Мы рекомендуем Вам всегда носить с собой запасную батарейку.



ВНИМАНИЕ

Никогда не оставляйте разряженную батарейку в слуховом аппарате. Такая батарейка может потечь и повредить слуховой аппарат



ВНИМАНИЕ

Слуховой аппарат может перестать работать, например, если батарейка разрядилась. Нельзя исключать такую возможность, особенно если Вы находитесь на улице или в ситуациях, где возможно использование предупреждающих сигналов.

Включение и выключение слухового аппарата

Батарейный отсек слухового аппарата выполняет функцию переключателя Вкл./Выкл.

Для включения слухового аппарата закройте батарейный отсек, нажав на его верхнюю часть. При включении слухового аппарата Вы услышите сигнал, если данная функция включена.



Нажмите на крышечку батарейного отсека вниз,
чтобы выключить слуховой аппарат.



МЕД-АУДИО


СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Другой способ проверить, включен ли слуховой аппарат, взять его в ладонь. Если он включен, то он начнет свистеть.

Выключайте слуховой аппарат, когда Вы не пользуетесь им. Если Вы предполагаете, что не будете длительное время использовать слуховой аппарат, достаньте из него батарейку.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Распознавание правого/левого слухового аппарата

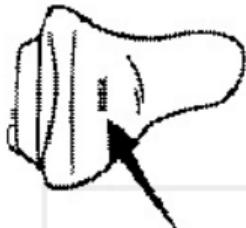


Стрелка указывает на расположение отличительной метки (красная метка = правый, синяя метка = левый).

Стрелка показывает расположение метки.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как расположить слуховой аппарат

Полностью закройте батарейный отсек.

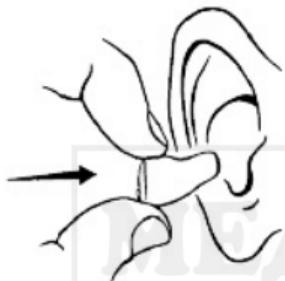

Возьмите слуховой аппарат за леску для удаления большим и указательным пальцами. Медленно вставьте его в ушной канал, пока не почувствуете сопротивление.



Отпустите леску и кончиком указательного пальца продвните слуховой аппарат в ухо, пока он надежно не расположится в ушном канале.




Чтобы было легче расположить слуховой аппарат в ухе, другой рукой Вы можете оттянуть наружное ухо назад и вверх.

Если слуховой аппарат сидит неудобно, вызывает дискомфорт, раздражение или покраснение кожи, обратитесь к своему специалисту.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как убрать слуховой аппарат

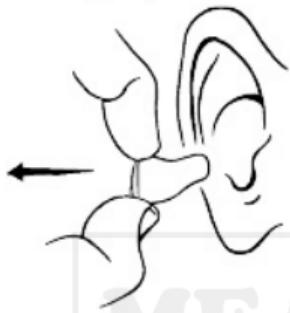

Аккуратно потяните за леску для удаления.

Если это получается с трудом,
Вы можете подвигать слуховой
аппарат из стороны в сторону,
продолжая тянуть за леску, или
оттянуть наружное ухо назад и
вверх другой рукой.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Регулировка громкости

Слуховой аппарат автоматически регулирует громкость в соответствии со звуковым окружением.

Если у Вас есть пульт ДУ, Вы можете отрегулировать громкость вручную или полностью отключить громкость в слуховом аппарате. Любые регулировки громкости будут потеряны, если Вы выключите слуховой аппарат или поменяете программу.

В зависимости от функций и установок в СА, любые изменения могут распространяться сразу на оба слуховых аппарата.

Чтобы выбрать шаги регулирования громкости, проконсультируйтесь сначала со своим специалистом по слуховым аппаратам.

Если Вы используете пульт ДУ, обратитесь к его инструкции по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

Если громкость в слуховом аппарате всегда слишком сильная или слишком слабая, а звучание искажено, или если у Вас возникли другие проблемы, обратитесь к Вашему специалисту.

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как отключить звук в СА с помощью пульта ДУ:

Нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости на пульте ДУ, пока не услышите долгий сигнал. Простое нажатие на любую клавишу громкости вернет звук в СА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш слуховой аппарат можно настроить так, чтобы усиление увеличивалось постепенно, чтобы Вы могли привыкнуть к звучанию СА постепенно. Поэтому через какое-то время Вы можете отметить повышенный уровень усиления.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Потеря связи между аппаратами

(Примечание: только если эта функция была активирована Вашим специалистом).

Если один из Ваших слуховых аппаратов упадет с уха, и/или если батарейка разрядится, Вы услышите дважды тоновый сигнал и речевое сообщение в другом аппарате.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Программы

По умолчанию в Вашем слуховом аппарате установлена одна программа. Однако с помощью пульта ДУ можно установить дополнительные программы, а также программу Zen+.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации пульта ДУ.

Главная	Стандартная программа
Музыка	Для прослушивания музыки
ТВ	Для просмотра телевизора
Комфорт	Подавляет фоновый шум
Обратный фокус	Фокус на звуках, поступающих сзади
Телефон	Для разговора по телефону

T	В этой программе Вы слушаете через катушку (T), а не через микрофоны слухового аппарата (M). Катушка используется там, где установлена система с индукционной петлей. При активации программы катушки, Вы будете слушать только определенный источник звука без окружающих звуков.
M+T	В этой программе Вы слушаете через микрофоны слухового аппарата (M) и катушку (T)
Zen	Генерирует различные тоны
Комбинированные программы	Главная программа в одном слуховом аппарате и программа Zen, Обратный фокус, Телефон, T или M+T - в другом
Zen+	Специальная программа, максимум с тремя темами Zen

В зависимости от характера вашей потери слуха специалист по слуховым аппаратам может активировать функцию расширителя диапазона слышимости (РДС). Проконсультируйтесь со специалистом, будет ли эта функция полезна для вас.

Через некоторое время можно внести изменения в комбинацию программ, если в этом возникнет необходимость.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Переключение между программами прослушивания

Если у Вас есть пульт ДУ, Вы можете переключать программы простым нажатием программной кнопки. Каждый раз при выборе другой программы Вы будете слышать звуковое предупреждение, если данная функция не отключена.

Программа 1: Один короткий сигнал или речевое сообщение

Программа 2: Два коротких сигнала или речевое сообщение

Программа 3: Три коротких сигнала или речевое сообщение

Программа 4: Один долгий и один короткий сигнал или речевое сообщение

Программа 5: Один долгий и два коротких сигнала или речевое сообщение

Zen+ : Сигнал или сообщение

В зависимости от функций и установок в СА, любые изменения могут распространяться сразу на оба слуховых аппаратов.

Zen+


Данная программа активируется долгим нажатием (более 1 секунды) программной кнопки на пульте ДУ. С помощью коротких нажатий Вы можете переключаться между доступными темами Zen.

Для отключения Zen+ нажмите и удерживайте программную кнопку более одной секунды.

Чистка

Для чистки Вашего слухового аппарата и модуля ушного вкладыша доступны следующие инструменты. Обратитесь к своему специалисту, чтобы узнать, какие инструменты нужны именно Вам.

1. Салфетка
2. Щеточка
3. Длинный инструмент для удаления серы
4. Короткий инструмент для удаления серы

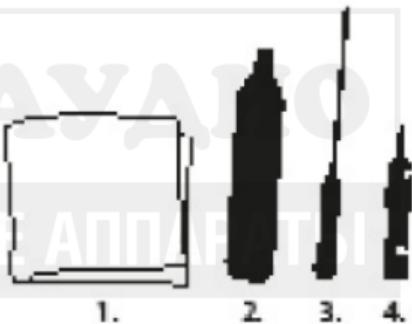

Обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам, если Вы желаете приобрести дополнительные аксессуары для чистки.

Слуховой аппарат

Для адекватной работы слухового аппарата необходимо содержать его в чистоте и следить за тем, чтобы в нем не скапливалась сера или грязь.



После использования протирайте слуховой аппарат мягкой салфеткой, чтобы защитить его от серы и грязи.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте воду или чистящие средства для чистки слухового аппарата, так как это может его повредить.



Когда Вы не используете слуховой аппарат, следует оставлять батарейный отсек открытым, чтобы слуховой аппарат проветривался.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


Каждый раз, когда Вы не пользуетесь слуховым аппаратом, мы рекомендуем Вам доставать слуховой аппарат из уха, проверять звуковод, выход микрофона в батарейном отсеке и вентиляционное отверстие, чтобы убедиться, что там не скопилась сера или грязь. Ниже приведен пример того, как могут располагаться звуковод, микрофон и отверстия вента. На Вашем слуховом аппарате расположение может немного отличаться.

1. Звуковод
2. Отверстие вента
3. Входы микрофонов



Звуковод

Очень важно, чтобы звуковод не блокировался ушной серой. Если он забился серой, сделайте следующее:

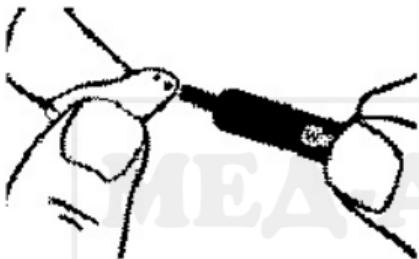

Уберите видимую серу вокруг звукового отверстия с помощью маленькой щеточки или салфетки. Не пытайтесь прополоскать серную защиту.

Если звуковод по-прежнему заблокирован, Вам следует заменить серную защиту (см. стр. 44-48).



ВНИМАНИЕ

Если не получается прочистить звуковод полностью, обратитесь к специалисту. Ничего не вставляйте в звуковод, так как это может повредить слуховой аппарат.


МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Вход микрофона

Если вокруг входа микрофона на слуховом аппарате скопилась грязь или сера, сделайте следующее:

Откройте батарейный отсек и достаньте батарейку.

Поверните слуховой аппарат так, чтобы открытый батарейный отсек смотрел вниз.

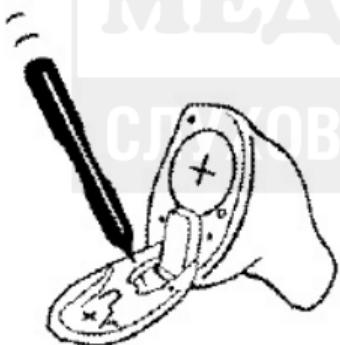

Проденьте короткий инструмент для удаления серы номер 4 через вход микрофона на батарейном отсеке, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ

Если Вам кажется, что сера или грязь попали через вход микрофона в сам слуховой аппарат, обратитесь к специалисту. Ничего не вставляйте в сам микрофон.

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Вентиляционное отверстие

Если вокруг вентиляционного отверстия или внутри него скопилась ушная сера, сделайте следующее:



Очистите вент от серы с помощью длинного инструмента для удаления серы номер 3.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВНИМАНИЕ

Для адекватной работы слухового аппарата очень важно, чтобы вентиляционное отверстие не блокировалось. Прочищайте вент каждый день! В редких случаях там может скопиться так много серы, что из-за этого может пострадать звучание слухового аппарата. В этом случае следует обратиться к специалисту.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СЕРНАЯ ЗАЩИТА NANOCARE

Серная защита NanoCare помогает защищать слуховой аппарат от ушной серы. Всегда используйте серную защиту NanoCare в Вашем слуховом аппарате. В противном случае гарантия на слуховой аппарат действовать не будет.

Зашита NanoCare состоит из:

1. Держателя
2. Крюка для удаления
3. Серной защиты





ОСТОРОЖНО

Серная защита может использоваться только один раз.
Не пытайтесь очистить серную защиту или использовать ее многократно. Это может вывести слуховой аппарат из строя и/или нарушить расположение серной защиты в ухе.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Замена серной защиты NanoCare

Вставьте крюк для удаления в использованную серную защиту, находящуюся в звуковом отверстии. Потяните и вытащите защиту.

1. Вентиляционное отверстие
2. Звуковое отверстие
3. Использованная серная защита






Поверните держатель так, чтобы можно было вставить серную защиту.



Вставьте держатель в звуковое отверстие и аккуратно вдавите защиту.



Затем потяните за держатель, чтобы его достать. Новая защита автоматически отсоединится от держателя. Прижмите слуховой аппарат к плоской поверхности, чтобы убедиться, что защита находится на своем месте.

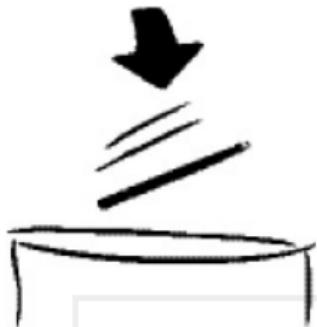

Выбросьте держатель вместе с использованной защитой.

Частота, с которой следует заменять защиту NanoCare, является индивидуальной.

Если у Вас есть вопросы, касающиеся серной защиты NanoCare, обратитесь к специалисту.



ВНИМАНИЕ

Если серная защита сидит неплотно, Вам следует ее выбросить и использовать новую. Если серная защита выпала из слухового аппарата и осталась в ушном канале, обратитесь к врачу. Не пытайтесь самостоятельно достать ее из уха.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКСЕССУАРЫ

Для Вашего слухового аппарата доступны различные вспомогательные устройства.

RC-DEX	Пульт ДУ
TV-DEX	Для прослушивания ТВ и аудиоисточников
M-DEX	Для мобильного телефона и в качестве пульта ДУ
PHONE-DEX	Можно использовать вместо стационарного телефона*
FM+DEX	FM+DEX – это высококачественный передатчик сигналов, созданный специально для слуховых аппаратов Widex
T-DEX	Для соединения слуховых аппаратов с мобильными телефонами через катушку

* Не во всех странах

Вы можете проконсультироваться со специалистом о необходимости приобретения пульта дистанционного управления или других вспомогательных устройств.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ниже приведены рекомендации того, что Вы можете сделать, если Ваш слуховой аппарат работает неадекватно. Если эти рекомендации не помогут, обратитесь к специалисту.

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат молчит	Слуховой аппарат не включен	Убедитесь, что батарейка вставлена правильно и крышка батарейного отсека закрыта до упора. См. стр. 18
	Батарейка разрядилась	Вставьте новую батарейку в слуховой аппарат
	Звуковод заблокирован	См.стр. 38

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат молчит	Вход микрофона заблокирован	См.стр. 40 Если Вам кажется, что сера или грязь попала через вход микрофона в сам микрофон внутри СА, обратитесь к специалисту. Ничего не вставляйте в сам микрофон.
Недостаточная громкость слухового аппарата	Звуковод заблокирован	См.стр. 38
	Ваше ухо заблокировано серой	Обратитесь к специалисту/врачу
	Изменилось состояние Вашего слуха	Обратитесь к специалисту

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат постоянно свистит	Ваше ухо заблокировано ушной серой	Обратитесь к специалисту/врачу
	Слуховой аппарат неправильно располагается в слуховом проходе	Достаньте слуховой аппарат и снова вставьте его
	Слуховой аппарат свободно сидит в слуховом проходе	Обратитесь к специалисту
Слуховой аппарат неудобно носить	Слуховой аппарат неправильно располагается в ушном канале.	Обратитесь к своему специалисту, чтобы узнать, как правильно расположить СА в ушном канале
	Слуховой аппарат плохо сидит в ухе	Обратитесь к специалисту

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат неудобно носить	Наружное ухо или слуховой проход воспалился	Важно, чтобы начинающие пользователи СА носили слуховые аппараты недолго в начале использования. Кожа в слуховом проходе очень тонкая и может разбухнуть из-за давления слухового аппарата. На привыкание к СА уходит 2-3 недели. Если раздражение не проходит, обратитесь к своему специалисту
Слуховые аппараты не работают синхронно	Нет связи между слуховыми аппаратами	Выключите и включите слуховые аппараты

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховые аппараты не реагируют на изменения громкости или переключение программ на DEX	<p>а. DEX находится за пределом радиуса действия</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p> <p>в. Отсутствует сопряжение между DEX и СА</p>	<p>а. Расположите DEX ближе к СА</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p> <p>в. Обратитесь к своему специалисту, чтобы узнать, совместим ли DEX с СА.</p>

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Проблема	Возможная причина	Решение
Вы слышите неровную речь через слуховые аппараты или не слышите речь от передающего уха.	<p>а. В одном из слуховых аппаратов батарейка не работает</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p>	<p>а. Замените батарейку в одном или обоих слуховых аппаратах</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p>

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УХОД ЗА СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ

Слуховой аппарат является дорогостоящим электронным устройством, которое требует бережного обращения. Ниже приведены рекомендации, следуя которым, Вы продлите срок службы своего аппарата:

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВНИМАНИЕ

- Выключайте аппарат, когда не используете его. Если Вы предполагаете, что не будете длительное время использовать слуховой аппарат, достаньте из него батарейку.
- Когда Вы не пользуетесь им, храните его в футляре в прохладном, сухом месте вдали от детей и домашних животных.
- Никогда не подвергайте слуховой аппарат воздействию высокой температуры или влажности. Обязательно просушите слуховой аппарат, если Вы вспотели после долгой физической активности, например, после занятий спортом.
- Не бросайте свой СА, во время чистки СА или замены батарейки держите СА над мягкой поверхностью.
- Снимайте слуховой аппарат, когда идете в душ или бассейн, пользуетесь феном, спреями для тела или кремами, например, солнцезащитным лосьоном.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



ОСТОРОЖНО

Слуховые аппараты и батарейки нельзя глотать или использовать ненадлежащим образом, так как это может привести к увечьям или вызвать смерть. В случае проглатывания компонента или батарейки немедленно обратитесь к врачу.

- Храните слуховой аппарат, батарейки и аксессуары вдали от детей, которые могут случайно проглотить их или нанести себе вред. Никогда не меняйте батарейки в их присутствии и не показывайте, где Вы храните батарейки. Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.
- Батарейки очень маленькие, и их можно принять за таблетки и т.п. Никогда не берите батарейку или слуховой аппарат в рот. Так Вы исключаете возможность ее проглатывания.



ОСТОРОЖНО

- Всегда осматривайте и протирайте свой аппарат после использования, чтобы убедиться в его целостности. Если вдруг слуховой аппарат или модуль ушного вкладыша сломается в слуховом проходе, немедленно обратитесь к своему специалисту. Не пытайтесь самостоятельно достать части аппарата.
- Батарейка может взорваться, если Вы используете батарейку неправильного типа, или если она разрядилась. Утилизируйте батарейки согласно инструкции.
- Никогда не разрешайте другим людям носить Ваши слуховые аппараты, так как это может повредить их слух.
- При выборе программы прослушивания, всегда помните, что бывают ситуации, когда особенно важно слышать окружающие звуки (напр., уличное движение, предупреждающие сигналы).



ВНИМАНИЕ

- Ваши слуховые аппараты изготовлены из современных материалов, не вызывающих аллергию. Однако в редких случаях может возникнуть кожное раздражение. Если Вы заметили кожное раздражение внутри, вокруг уха или в ушном канале, обратитесь к врачу.

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВНИМАНИЕ

- Обратите внимание на то, что при использовании любого слухового аппарата Вы должны регулярно проветривать ухо. Если ухо проветривается недостаточно, может возникнуть риск возникновения инфекции или болезни в ушном канале. Поэтому мы рекомендуем Вам снимать слуховой аппарат, когда Вы идете спать, чтобы ушной канал проветривался. Если есть возможность, снимайте слуховой аппарат в течение дня, если Вы им не пользуетесь. Обязательно прочищайте слуховой аппарат, как указано в инструкции. В случае возникновения инфекции, обратитесь к врачу или своему специалисту, чтобы узнать, как правильно продезинфицировать слуховой аппарат. Никогда не используйте для этой цели спирт, хлор и подобные вещества.
- Вы можете ежедневно использовать набор для сушки СА от Widex для того, чтобы уменьшить количество влаги в слуховом аппарате.



ОСТОРОЖНО

- Не используйте слуховые аппараты Widex в шахтах или в местах, где есть взрывоопасные газы.
- Снимайте СА, если Вы подвергаетесь радиоактивному облучению, например, рентгеновским лучам, процедуре ядерного магнитного резонанса, компьютерной томографии и т.п. Излучения, возникающие во время этих процедур, а также исходящие от микроволновой печи, могут повредить слуховой аппарат. Тогда как другие типы излучения, например, исходящие от комнатных датчиков слежения, сигнальных устройств или сотовых телефонов не вредят Вашему слуховому аппарату. Однако они могут вызвать помехи.



ВНИМАНИЕ

Взаимодействие с активными имплантами

- Мы советуем Вам следовать всем рекомендациям производителей кардиостимуляторов, которые касаются использования мобильных телефонов:
- Если Вы используете подобный имплант, держите беспроводной слуховой аппарат и беспроводные аксессуары, например, беспроводные пульты ДУ, на расстоянии не менее 15 см от импланта.
- Если Вы почувствуете помехи, прекратите использовать передатчик и обратитесь к производителю импланта. Обратите внимание, что помехи могут быть вызваны линиями электросети, электростатическим напряжением, металлодетекторами в аэропортах и др.



ВНИМАНИЕ

- Если у Вас есть активный имплант в голове, обратитесь к производителю, чтобы оценить возможный риск.

Если у Вас есть имплант, мы советуем держать магниты* на расстоянии не менее 15см от импланта. (*= может быть магнит Autophone, футляр для слухового аппарата, магнит в инструменте и др.)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



ВНИМАНИЕ

- Ваш слуховой аппарат отвечает международным стандартам относительно восприимчивости к помехам. Однако нельзя полностью исключать риск возникновения помех от мобильных телефонов, систем сигнализации и т.п.
- Несмотря на то, что слуховой аппарат отвечает самым строгим международным стандартам относительно электромагнитной совместимости, невозможно полностью исключить риск возникновения помех, если пульт используется вблизи, например, медицинского оборудования.
- Никогда не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать слуховой аппарат.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Слуховой аппарат не восстанавливает нормальный слух и не устраниет потерю слуха, вызванную органическими поражениями. Однако слуховой аппарат поможет Вам максимально использовать свой остаточный слух. Также следует помнить, что процесс привыкания к слуховому аппарату и новому звучанию занимает определенное время.
- Только регулярное использование СА позволит Вам получить все преимущества.

- Использование слухового аппарата - это только часть процесса по реабилитации слуха, который также должен сопровождаться слуховым тренингом и чтением с губ.
- Использование слухового аппарата повышает риск накопления ушной серы. Обратитесь к своему специалисту/врачу, если возникнет подозрение, что в ухе образовалась серная пробка. Ушная сера не только ухудшает Ваш слух, но и в значительной степени влияет на эффективность работы слухового аппарата. Считается полезным, если врач будет промывать Вам уши несколько раз в год.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FCC ID: TTY-DXP

IC: 5676B-DXP

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

**Industry Canada Statement /
Déclaration d'industrie Canada**

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Директива 1999/5/ЕС

Настоящим компания Widex A/S подтверждает, что D-XP отвечает основополагающим требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации о соответствии согласно 1999/5/ЕС Вы можете найти на сайте:

<http://www.widex.com/doc>



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

N26346



Электрические и электронные компоненты содержат элементы и вещества, которые могут представлять риск и угрозу здоровью человека и окружающей среде, если отходы электронного оборудования утилизируются неправильно.

Слуховые аппараты и аксессуары к ним нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Слуховые аппараты, батарейки и аксессуары необходимо утилизировать в специальных местах для утилизации отходов электронного оборудования или отдать их специалисту, который сам проследит за их утилизацией. Правильная утилизация помогает защитить здоровье человека и окружающую среду.

СИМВОЛЫ

Эти символы используются Widex A/S при описании медицинских устройств (на наклейках, в инструкциях и т.д.)

Символ	Название/Описание
	Производитель Этот продукт произведен компанией, название и адрес которой указаны рядом с символом. Иногда указывается также дата, когда был произведен продукт.
	Дата производства Дата, когда был произведен продукт.
	Дата окончания использования Дата, после которой продукт нельзя использовать.
	Код партии товара Код серии продукта (или партии товара).

Символ	Название/Описание
	Номер по каталогу Номер продукта по каталогу (артикул).
	Серийный номер Индивидуальный серийный номер продукта.*
	Избегать попадания солнечных лучей Продукт должен быть защищен от источников света и не подвергаться нагреву.
	Избегать попадания влаги Продукт должен быть защищен от влаги, в том числе от дожда.
	Нижний предел температуры Самая низкая температура, при которой может использоваться продукт.

Символ	Название/Описание
	<p>Верхний предел температуры Самая высокая температура, при которой может использоваться продукт.</p>
	<p>Пределы температуры Самая высокая и самая низкая температура, при которых может использоваться продукт.</p>
	<p>Обратитесь к инструкции для пользователя В инструкциях для пользователя содержится важная информация, ее необходимо прочитать перед использованием продукта.</p>
	<p>Предостережения Тексты с этим символом необходимо читать перед тем, как Вы начнете использовать продукт.</p>

Символ	Название/Описание
 	Знак WEEE "Требуется особая утилизация" Для утилизации продукта его необходимо отдать в специальный пункт по утилизации подобных предметов.
	Знак CE Продукт отвечает требованиям европейских директив.
	Внимание Продукт признан оборудованием класса 2 с некоторыми ограничениями по использованию в странах ЕС, согласно Директиве ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании 1999/5/EC.
	Галочка Продукт отвечает требованиям электромагнитной совместимости и спектру радиочастот для тех продуктов, которые поставляются в Австралию и Новую Зеландию.

Символ	Название/Описание
	<p>Помехи Вблизи продукта могут возникать электромагнитные помехи.</p>

- * Номер из шести или семи цифр на продукте – это индивидуальный серийный номер **SN**

МЕД-АУДИО
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

МЕД-АУДИО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark

www.widex.com

CE 0459

Номер руководства:

9 514 0217 032 #04

Дата печати

2015-09



9 514 0217 032 04