signia

Аппарат слуховой цифровой Pure 1px, Pure 2px, Pure 3px, Pure 5px, Pure 7px,

Руководство пользователя

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Hearing Systems

SIEMENS

Содержание

Добро пожаловать 4

Ваш слуховой аппарат 5

Тип аппарата 5

Начальные сведения о вашем слуховом аппарате 6

Компоненты и названия 7

Инструменты управления 9

Настройки 12

Батареи 14

Размер аккумулятора и рекомендации по обращению 14

Замена батарей 15

Зарядка перезаряжаемых батарей 16

Повседневное использование 17

Включение/выключение питания 17

Установка и снятие слуховых аппаратов 18

Регулировка громкости звука 22

Смена программы прослушивания 22

Другие регулировки (дополнительно) 23

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Особые ситуации прослушивание **24**
Настройка фокуса (опция) 24
Разговоры по телефону 26
Звуковые индуктивные контуры 28

Техническое обслуживание и уход **30**
Слуховые аппараты 30
Вкладыши 31
Профессиональное техническое обслуживание 34

Дополнительные сведения **35**
Информация по технике безопасности 35
Беспроводные функциональные средства 35
Дополнительные принадлежности 36
Условные обозначения, используемые в данном документе 36
Устранение неисправностей 37
Информация, относящаяся к отдельной стране 38
Обслуживание и гарантия 39

МЕД АУДИО
Слуховые аппараты

Добро пожаловать

Благодарим вас за выбор слухового аппарата, который будет всегда сопровождать вас в повседневной жизни. Как всегда при встрече с чем-то новым, необходимо уделить немного времени для ознакомления с устройством.

Данное руководство, а также поддержка со стороны специалиста по слухопротезированию поможет вам оценить преимущества и улучшение качества жизни, которые предоставят возможности слухового аппарата.

Чтобы получить максимум пользы от слухового аппарата, рекомендуется носить его каждый день и в течение всего дня. Это поможет привыкнуть к нему.

ОСТОРОЖНО

Важно внимательно и полностью прочитать и вникнуть в суть данных инструкций для пользователя и руководства по технике безопасности. Соблюдайте правила техники безопасности, чтобы избежать порчи аппарата или причинения вреда здоровью.

СЛУХАЙ.РФ
слуховые аппараты

Ваш слуховой аппарат

Данное руководство пользователя содержит описание дополнительных функций, которыми могут быть наделены ваши слуховые аппараты. Попросите своего специалиста по слухопротезированию указать, какими функциями обладают ваши слуховые аппараты.

Тип аппарата

Тип ваших слуховых аппаратов относится к заушному с выносным ресивером– RIC ("ресивер в канале"). Ресивер расположен в ушном канале и соединен с аппаратом кабелем ресивера.

Неоаудио
слуховые аппараты

Начальные сведения о вашем слуховом аппарате

Рекомендуется внимательно ознакомиться с вашим новым слуховым аппаратом. Держа слуховой аппарат в руке, попробуйте поработать с инструментами управления и определить их местонахождение на аппарате. Это поможет вам почувствовать себя увереннее при обращении с инструментами управления, когда слуховой аппарат будет надет.

В случае возникновения проблем при нажатии на инструменты управления слуховых аппаратов во время их ношения вы можете воспользоваться ПДУ (пультом дистанционного управления) для управления вашими слуховыми аппаратами. Узнайте у специалиста по слухопротезированию о возможности использования пульта дистанционного управления.

Слуховые аппараты

Компоненты и названия

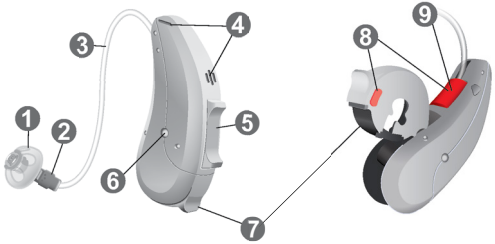

1. Вкладыш
2. Ресивер
3. Кабель ресивера
4. Отверстия микрофона
5. Кулисный регулятор (стандартное управление), кнопка, либо без инструментов управления (опционально)
6. Зарядные контакты (опционально)
7. Батарейный отсек
8. Индикатор стороны (красный = правое ухо, синий = левое ухо)
9. Разъем для ресивера

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Можно использовать следующие стандартные вкладыши:

Стандартные вкладыши	Размер	
○		Click Sleeve (с вентиляцией или закрытый)
○		Click Dome™ одиночный (открытый или закрытый)
○		Click Dome полуоткрытый
○		Click Dome двойной

Стандартные вкладыши легко заменять.
См. дополнительную информацию в разделе "Техническое обслуживание и уход".

Изготовленные на заказ вкладыши		
○		Вкладыш
○		Click Mold™

Инструменты управления

С помощью инструментов управления можно, например, регулировать громкость или переключать программы прослушивания. Ваши слуховые аппараты имеют кнопку или кулисный регулятор, - либо не имеют инструментов управления совсем.

Необходимые функции инструментов управления запрограммированы вашим специалистом по слухопротезированию.

Управление	**Левый**	**Правый**
Кнопка	○	○
Кулисный регулятор 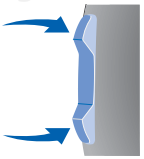	○	○
Без управления	○	○

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Можно также использовать пульт дистанционного управления.

Функция кнопки	**L**	**R**
Быстрое нажатие:		
Изменить программу	○	○
Увеличить громкость	○	○
Уменьшить громкость	○	○
Усилить сигнал тиннитус-маскера	○	○
Ослабить сигнал тиннитус-маскера	○	○
Долгое нажатие:		
Дежурный режим/включение питания	○	○

L = левый, R = правый

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Функция Кулисный регулятор	L	R
Быстрое нажатие:		
Программа вверх/вниз	○	○
Громкость увеличить/уменьшить	○	○
Ослабить/Усилить сигнал тиннитус- маскера	○	○
Баланс звука	○	○
Выбор фокуса (трехмерный конфигуратор)	○	○
Долгое нажатие:		
Дежурный режим/включение питания	○	○
Программа вверх/вниз	○	○
Очень долгое нажатие:		
Дежурный режим/включение питания	○	○

L = левый, R = правый

МЕД АУДИО
Слуховые аппараты

Настройки

Программы прослушивания

1
2
3
4
5
6

См. дополнительную информацию в разделе “Смена программы прослушивания”.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Функции

- **Задержка при включении питания** позволяет устанавливать слуховой аппарат без свиста.

  См. дополнительную информацию в разделе "Включение и выключение питания".

- **AutoPhone™** автоматически переключает на программу телефона, если поднести к уху трубку телефона.

  См. дополнительную информацию в разделе "Разговоры по телефону".

- **TwinPhone** передает телефонный вызов на оба аппарата, если приложить трубку телефона к лю бому аппарату.

  См. дополнительную информацию в разделе "Разговоры по телефону".

- **Функция тиннитус- маскера** издает звук, отвлекающий от шума в ушах.

- Чтобы перезарядить батареи в слуховых аппаратах с помощью зарядных контактов, просто поместите аппараты в зарядное устройство. После зарядки зарядное устройство осушает слуховые аппараты.

- Функциональные средства **e2e wireless** позволяют одновременно управлять обоими слуховыми аппаратами.

  См. дополнительную информацию в разделе "Беспроводные функциональные средства".

Батареи

Если батарея разряжена, звук становится тише, либо вы слышите предупреждающий сигнал. От типа батареи зависит срок ее службы до замены на новую или до перезарядки.

Размер аккумулятора и рекомендации по обращению

Обратитесь за рекомендациями к специалисту по слухопротезированию.

Размер батареи:	312

- Используйте аккумуляторные батареи надлежащего размера для ваших слуховых аппаратов.
- Извлеките батареи, если вы не собираетесь пользоваться слуховым аппаратом в течение нескольких дней.
- Всегда имейте при себе запасные батареи.
- Немедленно извлекайте разряженные батареи и утилизируйте их, следуя местным правилам утилизации.

ЦЕНТР СЛУХА АУДИО
слуховые аппараты

Замена батарей

Извлеките батарею:

- Откройте батарейный отсек.

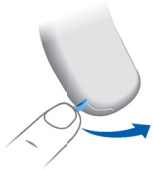

- Извлечение батареи
  Вручную или используйте магнит, который поставляется в качестве дополнительной принадлежности.

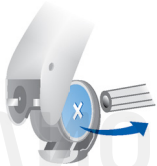

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Вставьте батарею:

- Если батарея находится в защитной пленке, то снимайте ее непосредственно перед использованием батареи.

- Вставьте батарею знаком "+" вверх (см. рисунок).

- Осторожно закройте батарейный отсек.
  Если вы ощущаете сопротивление, значит, батарея установлена неправильно.

  Не прикладывайте силу, закрывая отсек с батареей. Можно повредить устройство.

Зарядка перезаряжаемых батарей

Перед первым использованием перезаряжаемых батарей зарядите их.

- ▶ Выполняйте зарядку с соблюдением инструкций в руководстве пользователя на зарядное устройство.

После многократных подзарядок срок работы батареи может уменьшиться. В таком случае замените перезаряжаемую батарею на новую. Для этого следуйте инструкциям по замене батарей.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Повседневное использование

Включение/выключение питания

Имеются следующие варианты включения или выключения слухового аппарата.

Через батарейный отсек:

- Включение: Закройте батарейный отсек.

  Устанавливаются громкость и программа прослушивания, которые используются **по умолчанию**.

- Выключение: Откройте батарейный отсек до первого ограничителя.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

С помощью кнопки или кулисного регулятора:

- Включение/выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку или кулисный регулятор в течение нескольких секунд. См. настройки ваших средств управления в разделе "Инструменты управления
"
После включения питания устанавливаются громкость и программа прослушивания, которые использовались **ранее**.

С помощью пульта дистанционного управления:

- Следуйте инструкциям, которые содержатся в руководстве пользователя на пульт дистанционного управления.

  После включения питания устанавливаются громкость и программа прослушивания, которые использовались **ранее**.

При ношении слуховых аппаратов может звучать предупредительный сигнал, указывающий на включение или выключение аппарата.

Если активирована функция **задержка при включении питания**, слуховой аппарат включается с задержкой в несколько секунд. В течение этого времени можно вставить слуховой аппарат в уши, не слыша неприятного ответного свиста.

Функция "задержка при включении питания" активируется специалистом по слухопротезированию

Установка и снятие слуховых аппаратов

Компоненты слухового аппарата, предназначенные для правого и левого уха, отличаются. Сторону установки указывают цветные маркеры:

- красный маркер = правое ухо
- синий маркер = левое ухо

Установка слухового аппарата:

- Для Click Sleeves следите за тем, чтобы изгиб Click Sleeve совпадал с изгибом кабеля ресивера.

  Правильно:

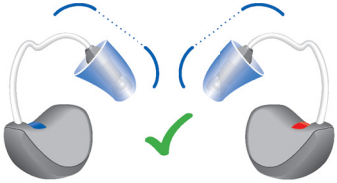

  Неправильно:

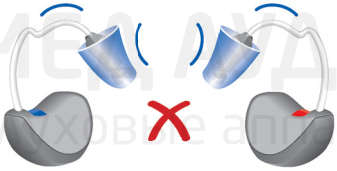

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

- Держите кабель ресивера за изгиб, ближний ко вкладышу.
- Осторожно введите вкладыш в ушной канал ❶. ❷❶.

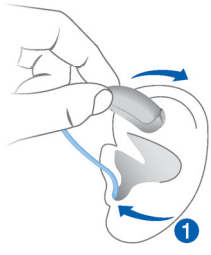

Слегка поверните его, чтобы он встал на место.

Откройте и закройте рот, чтобы устранить скопление воздуха в ушном канале.

- Поднимите слуховой аппарат и расположите его на верхней части уха ❷.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- Аккуратно вставьте вкладыш не слишком глубоко в ухо.

- Возможно, удобнее надевать правый слуховой аппарат правой рукой, а левый - левой.

- Если у вас возникают проблемы при установке вкладыша, слегка оттяните мочку уха вниз второй рукой. При этом вкладыш открывается и установка вкладыша упрощается.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Дополнительная удерживающая леска позволяет надежно зафиксировать вкладыш в ухе.

Для установки удерживающей лески:

- Согните леску и осторожно поместите ее в нижнюю часть ушной раковины (см. рисунок).

Снятие слухового аппарата:

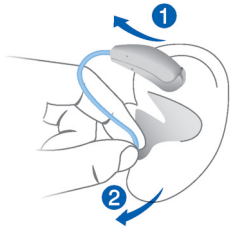

- Поднимите слуховой аппарат и проведите его над ухом 1.
- Если в вашем слуховом аппарате установлен вкладыш или Click Mold, снимите его, потянув за короткую леску для снятия ▫ в направлении к затылку.
- При использовании других вкладышей: Зажмите ресивер в каждом ушном канале двумя пальцами и осторожно вытяните его наружу 2.

  Не тяните за кабель ресивера.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- В очень редких ситуациях вкладыш может остаться в ухе, когда вы снимаете слуховой аппарат. В подобной ситуации вкладыш должен удалять медицинский работник.

После использования очистите и высушите слуховой аппарат. См. дополнительную информацию в разделе "Техническое обслуживание и уход".

Регулировка громкости звука

Ваши слуховые аппараты автоматически регулируют громкость в зависимости от ситуации.

- Если вы предпочитаете регулировать громкость звука вручную, нажмите и тут же отпустите кнопку или тумблер, либо воспользуйтесь пультом дистанционного управления.

  См. настройки ваших средств управления в разделе "Инструменты управления".

Дополнительный сигнал может указывать на изменение громкости звука. После достижения максимальной или минимальной громкости звука вы можете услышать дополнительный звуковой сигнал.

Смена программы прослушивания

В зависимости от ситуации восприятия речи ваши слуховые аппараты автоматически регулируют уровень громкости.

Ваши слуховые аппараты могут также иметь несколько программ прослушивания , которые позволяют регулировать звук, если это необходимо. Дополнительный сигнал может указывать на изменение программы.

- Для изменения программы прослушивания нажмите кнопку или кулисный регулятор, либо воспользуйтесь пультом дистанционного управления.

См. настройки ваших средств управления в разделе "Инструменты управления". См. список слу ховых программ в разделе "Настройки".

Если функция AutoPhone или TwinPhone активирована, программа прослушивания автоматически переключается на программу телефона, если поднести трубку телефона к уху.

Подробные сведения см. в разделе "Разговоры по телефону".

Другие регулировки (дополнительно)

Иструменты управления вашего слухового аппарата можно также использовать для изменения, например, баланса звука или уровня сигнала тиннитус-маскера. Звуковой баланс позволяет регулировать низкочастотные и высокочастотные составляющие звука.

См. настройки ваших средств управления в разделе "Инструменты управления".

Особые ситуации восприятия речи

Настройка фокуса (опция)

Если требуется непосредственная фокусировка на находящегося перед вами собеседника или если вы хотите слышать все окружающие вас звуки, то пространственный конфигуратор дает вам возможность выполнить соответствующую настройку.

Вы можете выбрать пять разных уровней – от "фокусирования на фронтальное положение" (рисунок слева), "среднее положение" (рисунок в центре) до "слушания со всех сторон" (рисунок справа).

Предпосылки:

- Необходимо надеть два слуховых аппарата.
- На одном из ваших слуховых аппаратов специалистом по слухопротезированию кулисный регулятор должен быть установлен в положение пространственного конфигуратора.

  См. настройки кулисного регулятора в разделе "Инструменты управления".

Подходящее приложение для смартфона дают еще больше вариантов управления.

Настройка фокуса вручную:

- Если у вас есть несколько программ прослушивания, переключитесь на программу прослушивания 1.
- Нажмите на кулисный регулятор, чтобы он настроился на выполнение этой функции.

  По умолчанию активируется средний уровень.
- Нажмите на верхнюю кулису, чтобы сфокусироваться вперед или на нижнюю кулису, чтобы слышать все окружающие звуки.

Выход из режима пространственного конфигуратора:

- Переключиться на минимальный или максимальный уровень.

  На минимальный и максимальный уровень может указывать дополнительный звуковой сигнал.
- Переключиться еще на шаг.

  Прозвучит тот же звуковой сигнал, что и при изменении работающей программы прослушивания, указывая на выход из режима пространственного конфигуратора.

МЕГААУДИО
слуховые аппараты

Разговоры по телефону

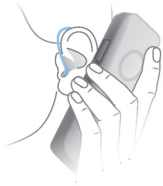

Когда вы разговариваете по телефону, держите телефонную трубку немного выше уха. Слуховой аппарат и телефонная трубка должны находиться на одном уровне. Слегка поверните трубку так, чтобы ухо было закрыто неполностью.

Программа телефона

При разговоре по телефону вы можете установить нужную вам громкость. Попросите специалиста по слухопротезированию конфигурировать программу телефона.

- Переключайтесь на программу телефона всякий раз, когда вам нужно поговорить по телефону, либо воспользуйтесь автоматическим переключателем программы.

  Можно определить, сконфигурированы ли программа телефона или автоматический переключатель программ для ваших слуховых аппаратов, обратившись к разделу "Настройки".

Автоматический переключатель программ (AutoPhone или TwinPhone)

Ваш слуховой аппарат может **автоматически** выбирать телефонную программу, если вы поднесете телефонную трубку к слуховому аппарату. TwinPhone даже передает вызов на оба уха. После того как вы закончите говорить по телефону, уберите телефонную трубку от слухового аппарата и режим микрофона восстановится самостоятельно.

Если вы хотите воспользоваться данной функцией, попросите вашего специалиста по слухопротезиров анию выполнить следующее:

- Активировать функцию AutoPhone или TwinPhone.
- Проверить магнитное поле телефонной трубки.

  Для автоматического переключения программ ваш слуховой аппарат обнаруживает магнитное поле телефонной трубки. Не все телефоны генерируют магнитное поле, которое является достаточно мощным для активации данной функции. В этом случае вы можете установить на телефонную трубку магнит AutoPhone, приобретаемый дополнительно в качестве принадлежности.

Порядок расположения магнита см. в Инструкциях по использованию магнита AutoPhone.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только оригинальный магнит AutoPhone, разрешенный к применению. Узнайте подробные сведения о данной принадлежности у своего специалиста по слухопротезированию.

Звуковые индуктивные контуры

Некоторые телефоны, а также общественные места, такие как театры, являются источником звуковых сигналов (музыки и речи), которые поступают через звуковой индуктивный контур. С помощью данной системы ваш слуховой аппарат может напрямую принимать нужный сигнал - без отвлекающих помех, создаваемых окружающей средой.

Системы со звуковым индуктивным контуром можно определить по специальным знакам.

Попросите специалиста по слухопротезированию сконфигурировать программу для режима "Петля индуктивности".

▶ Переключайтесь на программу "Петля индуктивности", если

вы находитесь в месте, где имеется звуковой индуктивный контур.

Можно определить, настроена ли программа "Петля индуктивности". для вашего слухового аппарата, обратившись к разделу "Настройки".

МЕД АУДИО
Слуховые аппараты

Программа "Петля индуктивности" и пульт дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аппараты с беспроводным подключением: Если активна программа "Петля индуктивности", устройство дистанционного управления может генерировать импульсные помехи.

- Пользуйтесь устройством дистанционного управления только на расстоянии более 10 см (4 дюйма).

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Техническое обслуживание и уход

Чтобы избежать повреждения слуховых аппаратов, важно ухаживать за ними и соблюдать определенные основные правила, которые через некоторое время войдут в привычку.

Слуховые аппараты

Просушка и хранение

- На ночь снимайте ваши слуховые аппараты для просушивания.
- Обратитесь к специалисту по слухопротезированию за дополнительной информацией о средствах для просушки.
- Если слуховой аппарат не используется в течение длительного времени, храните его с открытым отсеком для батарей, из которого вынуты батареи, чтобы избежать неблагоприятного воздействия влаги.

Очистка

Ваши слуховые аппараты имеют защитное покрытие. Однако, если слуховые аппараты регулярно не очищать, то они могут выйти из строя или причинить вред здоровью.

- Слуховые аппараты следует ежедневно очищать сухой мягкой тканью.

- Запрещается мыть проточной водой или погружать устройства в воду.

- Не давить на устройство во время очистки.
- Узнайте у специалиста по слухопротезированию о специальных чистящих средствах, специальных комплектах по уходу за слуховым аппаратом, а также подробные сведения по поддержанию слуховых аппаратов в хорошем состоянии.

Ушные вкладыши

Очистка

На вкладышах может скапливаться ушная сера. Это может влиять на качество звука. Ежедневно очищайте вкладыши.

Для всех типов вкладышей: ▶

Очищайте вкладыш мягкой сухой тканью сразу после использования.

Это не позволит ушной сере высохнуть и затвердеть.

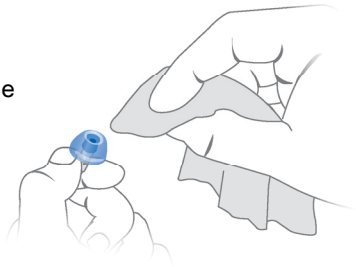

МБА АУДИО слуховые аппараты

ДЛЯ Click Domes или Click Sleeves: ▶

Сожмите наконечник вкладыша.

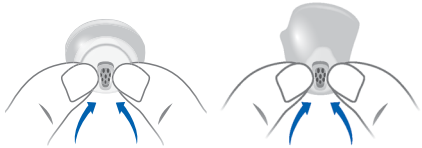

Замена

Заменяйте стандартные вкладыши примерно раз в три месяца. Заменяйте их чаще, если заметите трещины или иные изменения. Порядок замены стандартных вкладышей зависит от их типа. В разделе "Компоненты и названия" ваш специалист по слухопротезированию отметит тип используемого вкладыша.

слуховые аппараты

Замена Click Domes

▶ Чтобы удалить старый Click Dome, следуйте инструкциям на упаковке Click Domes или воспользуйтесь съемным инструментом (опция). Не тяните за кабель ресивера.

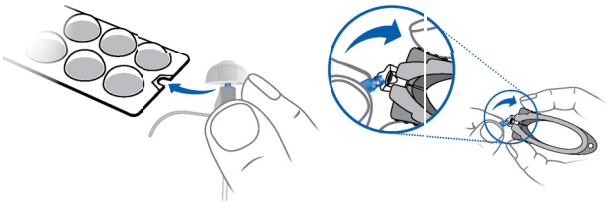

Съемный инструмент приобретается в качестве дополнительной принадлежности.

- Особенно внимательно проследите за тем, чтобы при установке нового Click Dome был слышен ясный щелчок.

- Проверьте плотность посадки нового Click Dome.

Замена Click Sleeves

- Выверните Click Sleeve наизнанку.
- Возьмите Click Sleeve у основания и ресивер (не кабель ресивера) пальцами и вытяните Click Sleeve наружу.

- Особенно внимательно проследите за тем, чтобы при установке нового Click Sleeve был слышен ясный щелчок.

КОМСА АУДИО
Слуховые аппараты

Профессиональное техническое обслуживание

Ваш специалист по слухопротезированию может провести тщательную профессиональную очистку и техническое обслуживание.

При необходимости, изготовленные на заказ вкладыши и фильтры ушной серы вам должен заменять ваш специалист по слухопротезированию

Обращайтесь к своему специалисту по слухопротезированию за получением персональных рекомендаций в отношении периодичности технического обслуживания и за поддержкой.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Условия эксплуатации	Разрядка	Зарядка
Температура	от 0 до 50 °C	от 10 до 35 °C
Относительная влажность воздуха	от 5 до 93 %	от 5 до 93 %

При длительной транспортировке или хранении соблюдайте следующие требования:

	Хранение	Транспортировка
Температура	от 0 до 25 °C	от -20 до 60 °C
Относительная влажность воздуха	от 20 до 80 %	от 5 до 90 %

Помните, что вы должны заряжать слуховые аппараты с интервалом не более 6 месяцев. Подробную информацию см. в разделе "Техническое обслуживание и уход".

Для других компонентов, например, для зарядного устройства, могут применяться другие условия.

Дополнительные сведения

Срок службы слухового аппарата 5 лет

Информация по технике безопасности

Дополнительную информацию по технике безопасности можно найти в руководстве по технике безопасности, входящем в комплект устройства.

Беспроводные функциональные средства

Ваш слуховой аппарат оборудован беспроводными функциональными средствами. Они обеспечивают синхронизацию между двумя вашими слуховыми аппаратами:

- При изменении громкости звука или программы на одном аппарате происходит автоматическое изменение соответствующих параметров на другом.
- Оба слуховых аппарата одновременно и автоматически адаптируются к ситуации восприятия звуков.

Беспроводные функции позволяют использовать дистанционное управление.

Принадлежности

Тип имеющегося дополнительного оборудования зависит от типа слухового аппарата. Например: пульт дистанционного управления, устройство потокового воспроизведения звука или приложение для смартфона для дистанционного управления.

Некоторые типы слуховых аппаратов поддерживают решения CROS и BiCROS для людей с односторонней глухотой.

Обратитесь к специалисту по слухопротезированию за дополнительной информацией.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Условные обозначения, используемые в данном документе

⚠	Указывает ситуацию, которая может повлечь за собой незначительные травмы или травмы средней тяжести.
!	Указывает на опасность причинения материального ущерба.
i	Советы и рекомендации по эксплуатации устройства.

Устранение неисправностей

Возможные неисправности и способы устранения

Тихий звук.

- Увеличьте громкость.
- Замените или перезарядите (в зависимости от типа батареи) разряженную батарею.
- Очистите или замените вкладыш.

Слуховой аппарат издаёт свистящий звук.

- Снова установите вкладыш так, чтобы добиться его хорошей фиксации.
- Уменьшите громкость.
- Очистите или замените вкладыш.

Звук искажён.

- Уменьшите громкость.
- Замените или перезарядите (в зависимости от типа батареи) разряженную батарею.
- Очистите или замените вкладыш.

Слуховой аппарат издаёт звуковые сигналы.

- Замените или перезарядите (в зависимости от типа батареи) разряженную батарею.

МЕД АУДИО слуховые аппараты

Возможные неисправности и способы устранения

Слуховой аппарат не работает.

- Включите питание слухового аппарата.
- Осторожно полностью закройте батарейный отсек.
- Замените или перезарядите (в зависимости от типа батареи) разряженную батарею.
- Проверьте, правильно ли установлена батарея.
- Активна опция включения питания с задержкой. Подождите несколько секунд и повторите проверку.

При возникновении проблем обратитесь за консультацией к вашему специалисту по слухопротези-рованию.

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Информация, относящаяся к отдельной стране

Обслуживание и гарантия

Серийные номера	Слуховой аппарат	Приемник
Левый:		
Правый:		

Даты проведения обслуживания

1:	4:
2:	5:
3:	6:

Гарантия

Дата приобретения:

Гарантийный срок, месяцев:

Ваш специалист по слухопротезированию

МЕД АУДИО
Слуховые аппараты

Информация о представительстве в России
Представительство Общества с ограниченной ответственностью Сивантос ГмбХ
115162, Москва, ул. Шухова, 14, Россия
Тел.: +7-495-401-96-36
www.bestsound-technology.ru

Гарантийные обязательства и рекламация.
Компания Signia GmbH принимает на себя гарантийное обязательство в отношении медицинского изделия, по отсутствию дефектов и соответствия заявленным производителем характеристикам в течение 1 года со дня отгрузки со склада производителя, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации

МЕД АУДИО
слуховые аппараты

Официальный производитель
Signia GmbH (Сигниа ГмбХ)
Henri-Dunant-Strasse (Генри-Дюнант-Штрассе)100
91058, Erlangen (Эрланген), Германия
Телефон +49 9131 308 0

Место производства (место производства указано на упаковке)

I. Sivantos Pte Ltd (Сивантос Пти Лтд)
Ayer Rajah Crescent #06-08, (139959) Singapore
(28 Айер Раджа Кресент №06-08 Сингапур (139959))

II. Sivantos Pte Ltd (Сивантос Пти Лтд)

18 TAI SENG STREET, 18 TAI SENG, #08-08, SINGAPORE 539775
(18 Тай Сенг стрит, 18 Тай Сенг, 08-08, Сингапур 539775)

Document No. 02718-99T02-5600 RU
Order/Item No. 109 362 87
Master Rev03, 05.2017
© Signia GmbH, 05.2017

CE
0123

www.signia-hearing.com